

SAMSUNG

MANUALUL UTILIZATORULUI

SM-R510

Romanian. 09/2022. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Noțiuni de bază

- 3 Despre Galaxy Buds2 Pro
- 4 Aspectul și funcțiile dispozitivului
- 6 Montarea unei pernuțe de fixare pe casca intraauriculară
- 7 Încărcarea bateriei
- 14 Identificarea indicatoarelor luminoase ale bateriei

Folosirea căștilor intraauriculare

- 16 Conectarea la un dispozitiv mobil
- 21 Purtarea căștilor intraauriculare
- 23 Utilizarea căștilor intraauriculare prin atingere
- 26 Utilizarea modului de control al sunetului
- 28 Folosirea Bixby
- 29 Ascultarea muzicii
- 30 Folosirea egalizatorului
- 31 Utilizarea caracteristicilor de apelare

Aplicația Galaxy Wearable

- 32 Introducere
- 33 Conectarea și deconectarea căștilor intraauriculare
- 34 Vizualizarea stării Galaxy Buds2 Pro și personalizarea setărilor

Informații privind utilizarea

- 41 Măsuri de precauție pentru utilizarea dispozitivului
- 42 Observații privind conținutul și accesoriile din ambalaj
- 43 Menținerea rezistenței la apă
- 44 Măsuri de precauție pentru utilizarea căștilor intraauriculare
- 45 Gestionarea Galaxy Buds2 Pro
- 46 Repornirea căștilor intraauriculare
- 46 Cuplarea căștilor intraauriculare

Anexă

- 47 Depanare
- 51 Scoaterea bateriei

Noțiuni de bază

Despre Galaxy Buds2 Pro


Galaxy Buds2 Pro sunt căști intraauriculare wireless care vă permit să ascultați muzică sau să răspundeți la apelurile primite după ce le conectați la dispozitivul dvs. mobil în timp ce faceți alte activități, cum ar fi să vă antrenați.



Nu purtați căștile intraauriculare în zone intens circulate, cum ar fi străzi sau treceri de pietoni. Nerespectarea acestei indicații poate duce la accidente din cauza reacției întârziate.


Aspectul și funcțiile dispozitivului

Cască intraauriculară

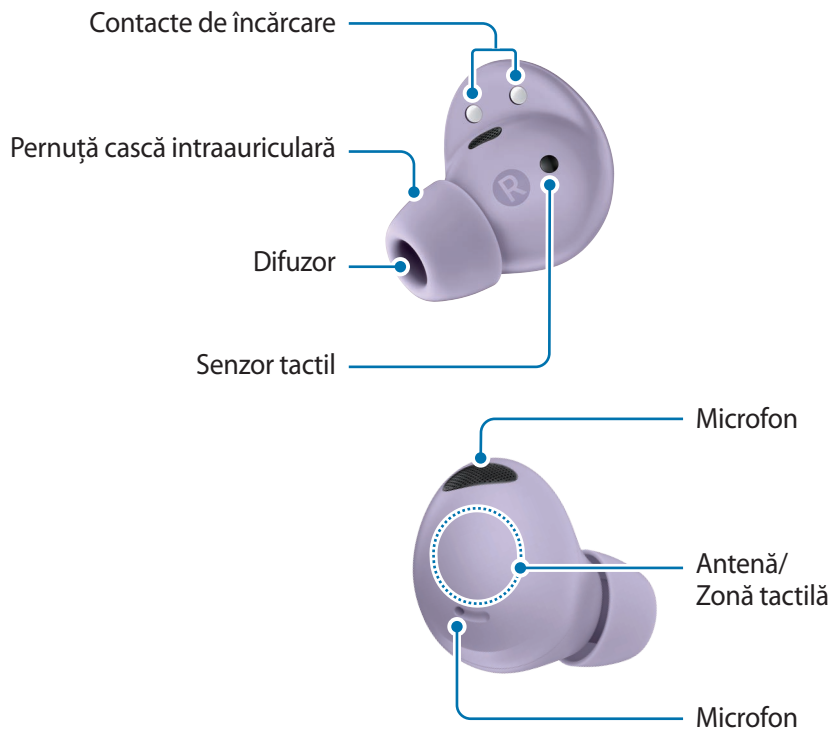

- ⚠ Este posibil să vă răniți dacă folosiți căștile intraauriculare atunci când acestea sunt deteriorate. Folosiți căștile intraauriculare numai după ce au fost reparate la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.
- 📝 Dacă se amplasează materiale străine pe senzorul tactil, acestea pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului. Înainte de a purta căștile intraauriculare, curățați mai întâi senzorul.

Casetă de încărcare

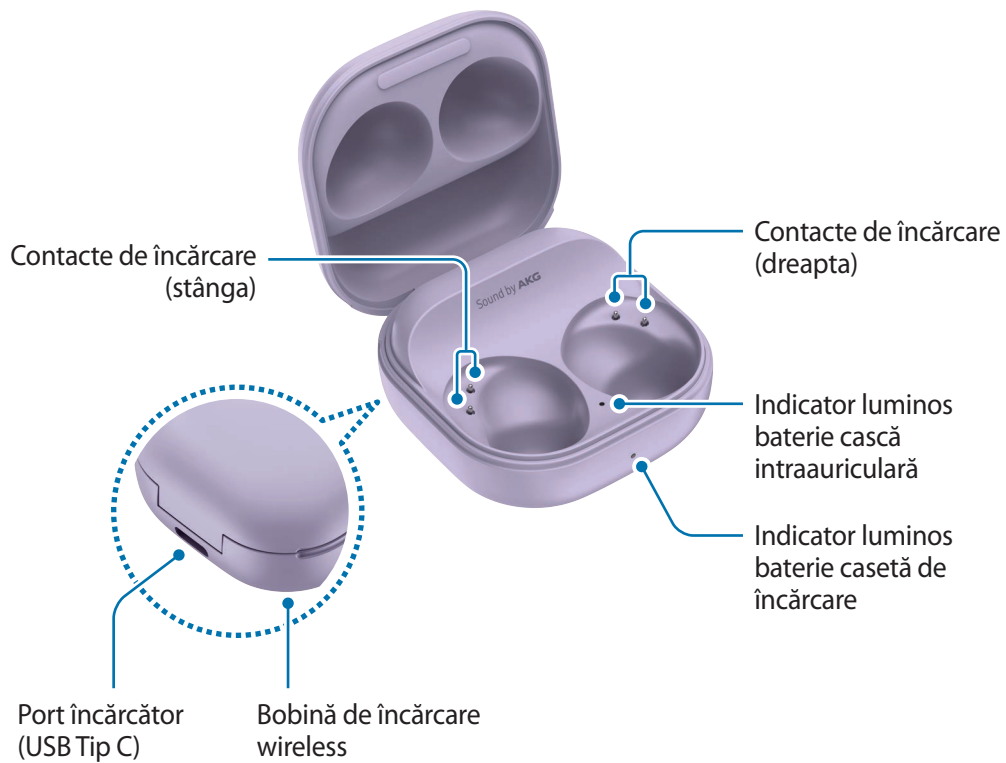


Dacă pe contactele de încărcare există transpirație sau lichid, Galaxy Buds2 Pro se pot coroda. În cazul în care căștile intraauriculare sau contactele de încărcare intră în contact cu transpirație sau lichide, curățați-le înainte să introduceți căștile intraauriculare în caseta de încărcare.

Montarea unei pernuțe de fixare pe casca intraauriculară

- ❗ Nu puneți căștile intraauriculare în ureche fără pernuțele căștilor intraauriculare. Este posibil să vă răniți urechile dacă le introduceți fără pernuțele de fixare.
- Nu trageți tare de pernuța căștilor intraauriculare atunci când o montați sau când o demontați. Pernuțele căștii intraauriculare se pot rupe.
- Nu apăsați excesiv și nu răsuciți pernuțele căștilor intraauriculare. Pernuțele căștilor intraauriculare se pot rupe.

- 1 Selectați pernuța căștilor intraauriculare care se potrivește cu urechea dvs.
- 2 Aliniați prinderea din partea inferioară a căștii intraauriculare și canelura pernuței căștii intraauriculare și acoperiți prinderea cu pernuța căștii intraauriculare.

- 👉 Împingeți pernuța căștii intraauriculare până la capăt, astfel încât să nu iasă.

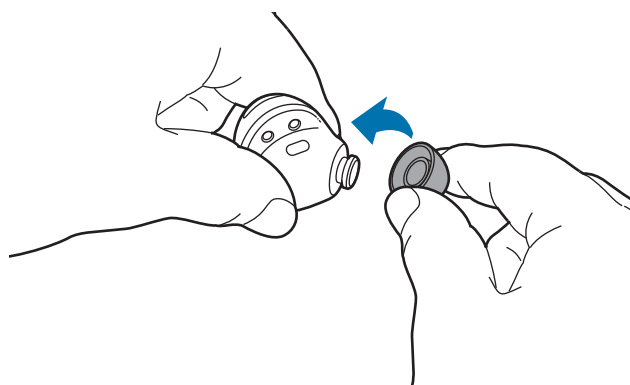

- 3 Urmați aceeași procedură pentru cealaltă cască intraauriculară.


Încărcarea bateriei

Încărcare cu fir

Încărcați bateria înainte de a folosi pentru prima dată căștile intraauriculare sau atunci când nu au fost folosite perioade lungi de timp. Căștile intraauriculare vor începe să funcționeze în timp ce se încarcă. Atunci când încărcați bateria pentru prima dată, sau când bateria este complet descărcată, are nevoie de cel puțin 10 minute pentru a începe să funcționeze.

Caseta de încărcare cu baterie încorporată se încarcă împreună cu căștile intraauriculare care se află în caseta de încărcare, atunci când este conectată la încărcător.


- 1 Deschideți caseta de încărcare.
- 2 Verificați orientarea fiecărei căști intraauriculare și introduceți-le în sloturile corespunzătoare din caseta de încărcare.

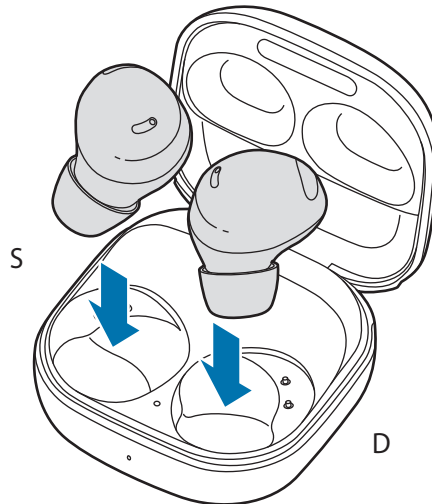

3 Închideți caseta de încărcare.



4 Conectați cablul USB la încărcător și apoi introduceți capătul cablului USB în portul de încărcare.

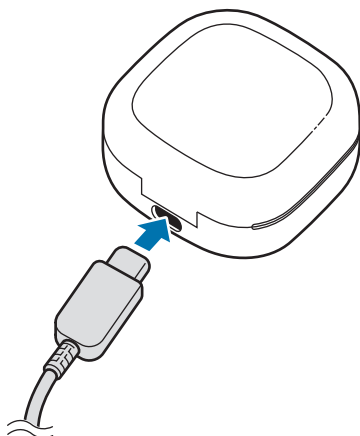

5 Introduceți încărcătorul într-o priză electrică.


Bateriile căștilor intraauriculare și caseta de încărcare se încarcă simultan.

6 După încărcarea completă, deconectați caseta de încărcare de la încărcător. Mai întâi, deconectați cablul USB de la caseta de încărcare și apoi deconectați încărcătorul de la priza electrică.

Încărcarea wireless

Caseta de încărcare are integrată o bobină de încărcare wireless. Puteți încărca bateria utilizând un încărcător wireless (comercializat separat) sau alt dispozitiv care funcționează ca încărcător wireless.

- 1 Deschideți caseta de încărcare.
- 2 Verificați orientarea fiecărei căști intraauriculare și introduceți-le în sloturile corespunzătoare din caseta de încărcare.
- 3 Închideți caseta de încărcare.
- 4 Poziționați centrul spatelui casetei de încărcare pe centrul încărcătorului wireless. Este posibil ca încărcarea wireless să nu funcționeze, în funcție de tipul de accesoriu sau de carcasă. Pentru o încărcare wireless stabilă, se recomandă separarea carcasei sau a accesoriului de dispozitiv.

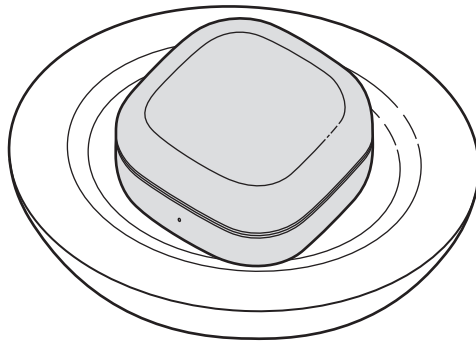


- 5 După încărcarea completă, deconectați caseta de încărcare de la încărcătorul wireless.

Precauții pentru încărcarea wireless


Nu puneți caseta de încărcare pe încărcătorul wireless atunci când între caseta de încărcare și încărcătorul wireless se află materiale conductoare, cum ar fi obiecte metalice și magneți.

Este posibil ca Galaxy Buds2 Pro să nu se încarce corespunzător sau să se supraîncălzească, sau caseta de încărcare poate fi deteriorată.

-  Folosiți încărcătoare wireless aprobate de Samsung. Dacă folosiți alte încărcătoare wireless, este posibil ca bateria să nu se încarce corespunzător.

Încărcare prin partajare wireless a energiei

- 1 Deschideți caseta de încărcare.
- 2 Verificați orientarea fiecărei căști intraauriculare și introduceți-le în sloturile corespunzătoare din caseta de încărcare.
- 3 Închideți caseta de încărcare.
- 4 Porniți caracteristica de partajare a energiei wireless pe dispozitivul care funcționează ca încărcător wireless și amplasați centrul spatelui casei de încărcare pe dispozitivul care funcționează ca încărcător wireless.

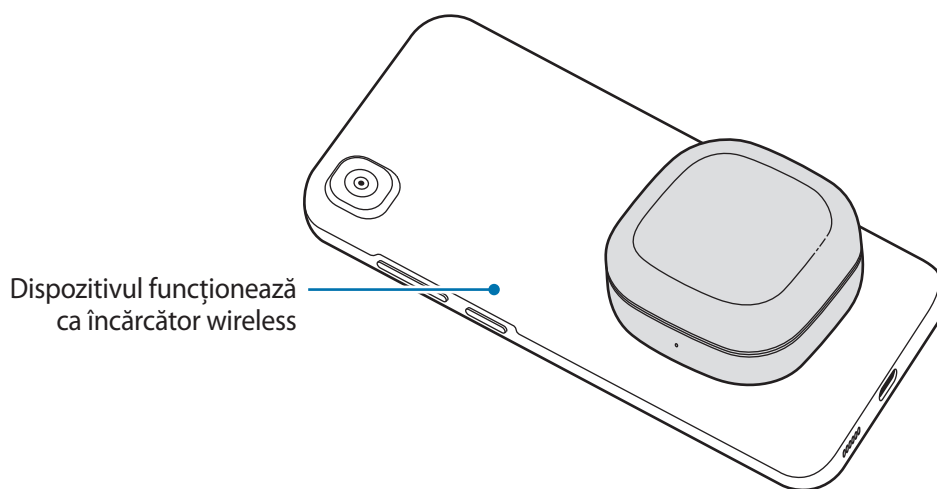


5 După încărcarea completă, deconectați caseta de încărcare de la dispozitivul care funcționează ca un încărcător wireless.



- Galaxy Buds2 Pro pot fi încărcate numai de dispozitive mobile care acceptă caracteristica de partajare a puterii wireless. Pentru a vedea dispozitivele mobile care acceptă caracteristica de partajare putere wireless, vizitați site-ul web Samsung.
- Poziția bobinei de încărcare wireless poate varia în funcție de dispozitiv. Modificați poziția dispozitivului și a casetei de încărcare pentru a realiza o conexiune puternică.
- Pentru o încărcare corespunzătoare, nu mutați și nu utilizați nici dispozitivul care funcționează ca încărcător wireless și nici caseta de încărcare în timpul încărcării.
- Valoarea energiei încărcate în Galaxy Buds2 Pro poate fi mai mică decât valoarea trimisă lor prin dispozitivul care funcționează ca încărcător wireless.
- Dacă încărcați Galaxy Buds2 Pro în timp ce încărcați dispozitivul care are rolul de încărcător wireless, viteza de încărcare se poate reduce sau e posibil ca Galaxy Buds2 Pro să nu se încarce corespunzător, în funcție de tipul încărcătorului folosit.
- Viteza de încărcare sau eficiența acestuia pot depinde în funcție de starea dispozitivului sau de mediul înconjurător.
- Dacă nivelul de încărcare al bateriei dispozitivului care are rolul de încărcător wireless scade sub o anumită valoare, partajarea de energie se va opri.

Verificarea nivelului bateriei

Conectați căștile intraauriculare la dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și vizualizați starea bateriei fiecărei căști intraauriculare și a casetei de încărcare. Consultați [Conectarea la un dispozitiv mobil](#) pentru mai multe informații.






Când nivelul rămas al bateriei este scăzut, va apărea o notificare pe panoul de notificări al dispozitivului mobil.

Reducerea consumului bateriei

Când nu folosiți căștile intraauriculare, depozitați-le în caseta de încărcare încărcată. În caz contrar, senzorul tactil va continua să funcționeze și va afecta durata de utilizare și consumul de baterie.

Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei

-  Utilizați numai încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Cablurile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- 
 - Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a casetei de încărcare. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
 - Folosiți numai cablul USB Tip C furnizat cu Galaxy Buds2 Pro. Caseta de încărcare se poate deteriora dacă folosiți cablul micro USB.
 - Dacă încărcați Galaxy Buds2 Pro în timp ce portul încărcătorului este ud, Galaxy Buds2 Pro se pot deteriora. Uscați bine portul încărcătorului înainte de a încărca Galaxy Buds2 Pro.
- 
 - Încărcătoarele se vând separat.
 - Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un comutator de Pornire, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică.
 - Atunci când utilizați un încărcător, se recomandă utilizarea unui încărcător aprobat, care garantează performanța de încărcare.
 - Păstrați caseta de încărcare închisă când depozitați sau încărcați căștile intraauriculare sau atunci când încărcați caseta de încărcare.
 - Dacă atingeți contactele de încărcare în timpul încărcării casetei de încărcare, aceasta poate afecta încărcarea.
 - Dacă pe contactele de încărcare există transpirație sau lichid, Galaxy Buds2 Pro se pot coroda. În cazul în care căștile intraauriculare sau contactele de încărcare intră în contact cu transpirație sau lichide, curățați-le înainte să introduceți căștile intraauriculare în caseta de încărcare.
 - Atunci când introduceți căștile dvs. intraauriculare în caseta de încărcare, încărcarea va porni automat și se va opri automat când căștile sunt complet încărcate.




- Probabil nu va exista un impact semnificativ asupra duratei de viață a Galaxy Buds2 Pro dacă nu scoateți căștile dvs. intraauriculare din caseta de încărcare după încărcarea completă a căștilor intraauriculare.
- În cazul în care nu veți utiliza Galaxy Buds2 Pro pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-le după încărcarea acestora.
- Folosirea unei alte surse de alimentare decât încărcătorul, cum ar fi un calculator, poate cauza încărcarea mai lentă din cauza curentului electric mai mic.
- În timpul încărcării, este posibil ca Galaxy Buds2 Pro și încărcătorul să se încălzească. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele Galaxy Buds2 Pro. Dacă bateria se încălzește mai mult decât în mod normal, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- În cazul în care Galaxy Buds2 Pro nu se încarcă corespunzător, duceți Galaxy Buds2 Pro și încărcătorul la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.
- Evitați îndoirea cablului USB. Dacă faceți acest lucru, cablul USB se poate deteriora sau durata lui de viață se poate reduce. Nu folosiți niciodată un cablu USB deteriorat.

Identificarea indicatoarelor luminoase ale bateriei

Indicatoarele luminoase ale bateriei vă informează despre starea de încărcare a căștilor dvs. intraauriculare și a casei de încărcare.


Indicatorul luminos al bateriei căștilor intraauriculare e amplasat în interiorul casei de încărcare și arată nivelul de încărcare al acestora. Indicatorul luminos al bateriei casei de încărcare din partea frontală a acesteia indică starea de încărcare a acesteia.

Indicator luminos baterie casă intraauriculară

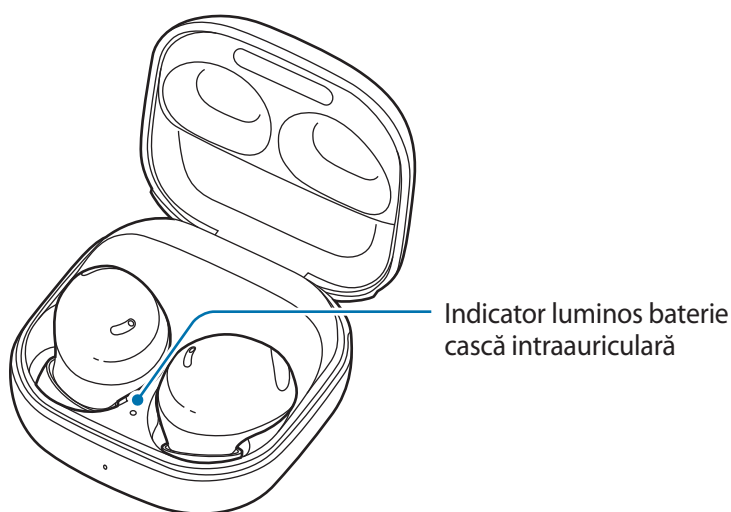

Culoare	Stare
Continuu roșu	<ul style="list-style-type: none"> • Încărcarea bateriei externe
Continuu verde	<ul style="list-style-type: none"> • Încărcat complet
Clipește în roșu	<ul style="list-style-type: none"> • Încărcare blocată din cauza temperaturilor anormale

Indicator luminos baterie casetă de încărcare

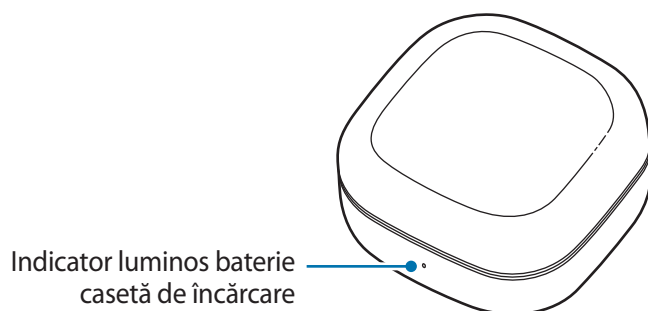

Culoare	Stare
Continuu roșu	• Încărcarea bateriei externe
Continuu verde	• Încărcat complet
Clipește roșu	• Încărcare blocată din cauza temperaturilor anormale
Clipește roșu (clipește după închiderea casei de încărcare)	• Nivelul de încărcare al bateriei este mic (mai mic de 10%)
Roșu (rămâne pornit timp de cinci secunde după închiderea casei de încărcare)	• Nivelul de încărcare a bateriei este scăzut (între 10% și 29%)
Galben (rămâne pornit timp de cinci secunde după închiderea casei de încărcare)	• Nivelul de încărcare a bateriei este mediu (între 30% și 59%)
Verde (rămâne pornit timp de cinci secunde după închiderea casei de încărcare)	• Nivelul de încărcare al bateriei este mare (mai mare de 60%)



- Indicatorul luminos al bateriei casei de încărcare clipește roșu atunci când alimentarea externă este întreruptă în timpul încărcării.
- Dacă indicatoarele luminoase ale bateriei nu funcționează conform descrierii, deconectați încărcătorul de la caseta de încărcare și reconectați-l.

Folosirea căștilor intraauriculare

Conectarea la un dispozitiv mobil

Înainte de conectare

- Încărcați caseta de încărcare suficient.
- Aplicația Galaxy Wearable trebuie instalată pe dispozitivul dvs. mobil. Dacă aplicația dvs. nu este instalată pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația din **Galaxy Store** sau **Magazin Play**.
 -  • Puteți descărca aplicația Galaxy Wearable doar pe dispozitive mobile care rulează SO Android 8.0 (API 26) sau o versiune mai recentă și cu 1,5 GB de RAM sau mai mult.
 - Puteți schimba limba aplicației Galaxy Wearable de pe dispozitivul dvs. mobil. Lansați aplicația **Setări** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Gestionare generală** → **Limbă**. Există posibilitatea ca limba aplicației să fie setată implicit la limba engleză, dacă limba selectată în aplicația Setări nu este acceptată de aplicația Galaxy Wearable.

Conectarea căștilor intraauriculare la un dispozitiv mobil Samsung pentru prima dată


- 1 Verificați orientarea fiecărei căști intraauriculare și introduceți-le în sloturile corespunzătoare din caseta de încărcare.

Dacă indicatorul luminos al bateriei căștilor intraauriculare nu clipește, conectați caseta de încărcare la încărcător și încărcați-le mai mult de 10 minute.
- 2 Închideți caseta de încărcare.

3 Deschideți caseta de încărcare.


Căștile intraauriculare vor intra automat în modul de asociere Bluetooth și pe dispozitivul mobil va apărea automat o fereastră pop-up.


Dacă fereastra pop-up nu apare sau dacă doriți să le conectați cu un dispozitiv mobil altul decât Samsung, care folosește sistem de operare Android, consultați [Conectarea la un dispozitiv mobil altul decât Samsung care folosește sistem de operare Android \(sau dacă nu apare fereastra pop-up de conectare\)](#).

 Atunci când indicatorul luminos al bateriei casetei de încărcare clipește roșu, scoateți căștile intraauriculare din caseta de încărcare și introduceți-le din nou.

4 Pe dispozitivul mobil, atingeți **Conectare** pe fereastra pop-up și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conexiunea.


Când conexiunea a fost stabilită, căștile intraauriculare vor fi conectate automat la dispozitivul dvs. mobil de fiecare dată când deschideți caseta de încărcare cu căștile intraauriculare la interior.

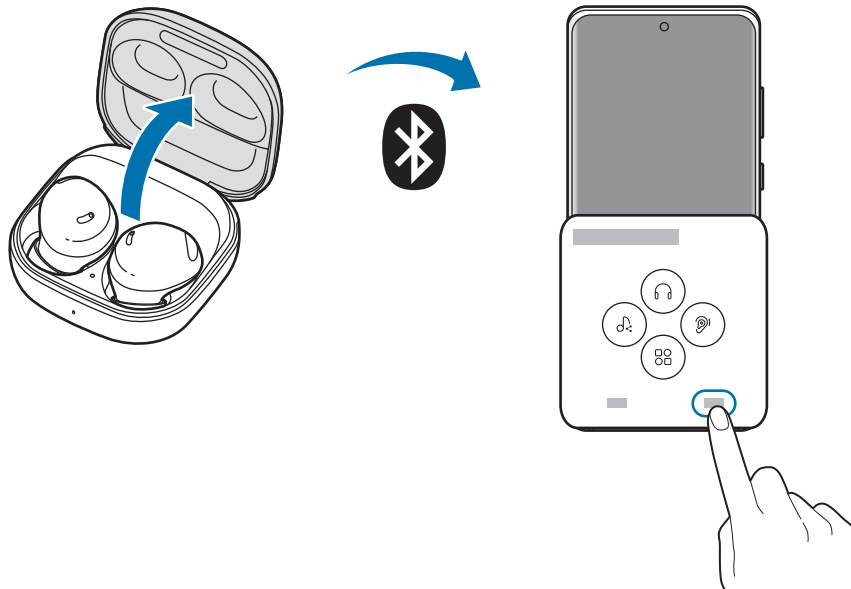

-  • Puteți descărca aplicația Galaxy Wearable doar pe dispozitive mobile care rulează SO Android 8.0 (API 26) sau o versiune mai recentă și cu 1,5 GB de RAM sau mai mult.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de dispozitiv și versiunea de software.
 - Fereastra pop-up de conexiune se va afișa doar pe dispozitivele mobile Samsung pe care rulează SO Android 8.0 sau unul mai recent care are aplicația SmartThings instalată. Dacă fereastra pop-up nu apare, actualizați aplicația SmartThings la cea mai recentă versiune.
 - Afișarea unei ferestre pop-up poate varia în funcție de dispozitivul dvs. mobil conectat.



- În cazul în care căștile intraauriculare nu se conectează la un dispozitiv mobil în interval de 3 minute, modul de asociere Bluetooth va fi dezactivat. Închideți caseta de încărcare și redeschideți-o. Căștile intraauriculare vor intra în modul de asociere Bluetooth.
- Dacă doriți să vă conectați la un alt dispozitiv mobil după stabilirea unei conexiuni, consultați [Conectarea cu alte dispozitive după deconectarea de la dispozitive mobile anterioare](#).
- Atunci când conectați căștile intraauriculare cu un dispozitiv mobil care a fost conectat la un cont Samsung, informațiile de asociere ale căștilor intraauriculare vor fi sincronizate pe alte dispozitive mobile care utilizează același cont Samsung, iar dvs. nu trebuie să le asociați la început din nou. Pentru a conecta celelalte dispozitive care utilizează același cont Samsung cu căștile intraauriculare, pe dispozitivele mobile pe care doriți să le conectați, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, și apoi selectați căștile intraauriculare sincronizate prin contul Samsung.
- Dacă o singură cască intraauriculară este conectată la dispozitivul dvs. mobil, veți auzi sunetul în mod mono. Se va realiza comutarea automată la modul stereo atunci când ambele căști intraauriculare sunt conectate la dispozitivul dvs. mobil.
- Dacă dispozitivul mobil nu se conectează la căștile intraauriculare, dacă fereastra pop-up de conectare nu se afișează sau dacă dispozitivul mobil nu poate găsi căștile intraauriculare, puneți-le în caseta de încărcare și atingeți și apoi țineți apăsat pe ambele căști intraauriculare mai mult de trei secunde pentru a accesa manual modul de asociere Bluetooth. Când a fost accesat modul de asociere Bluetooth, indicatorul luminos al bateriei căștilor intraauriculare va lumina intermitent roșu, verde și albastru.

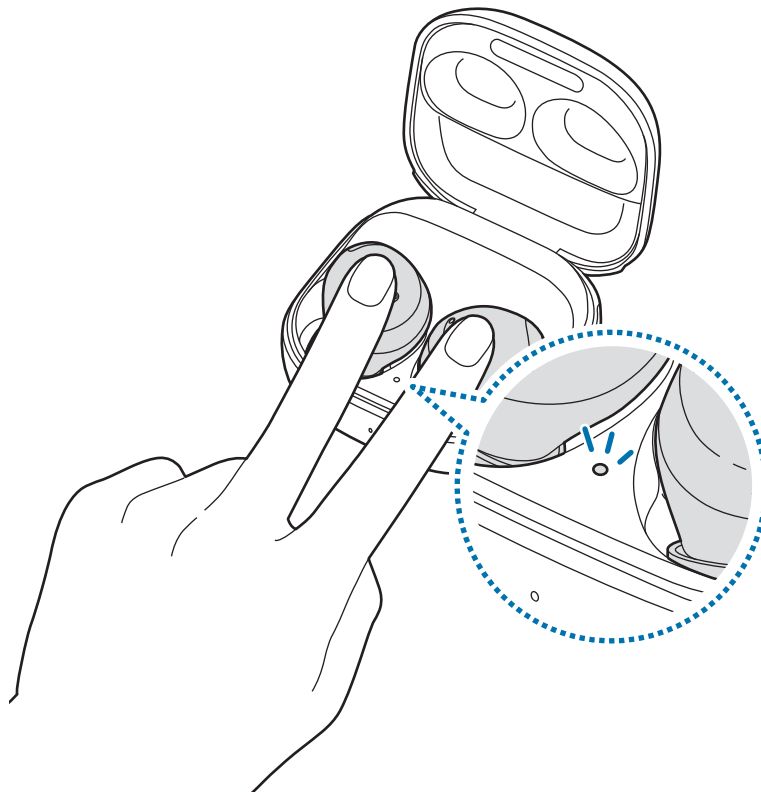

Conectarea la un dispozitiv mobil altul decât Samsung care folosește sistem de operare Android (sau dacă nu apare fereastra pop-up de conectare)



Dacă vă conectați la un dispozitiv mobil altul decât Samsung, care utilizează sistemul de operare Android, unele caracteristici ale căștilor intraauriculare pot să nu fie disponibile și căștile intraauriculare pot să nu funcționeze corespunzător.

- 1 Verificați orientarea fiecărei căști intraauriculare și introduceți-le în sloturile corespunzătoare din caseta de încărcare.

Dacă indicatorul luminos al bateriei căștilor intraauriculare nu clipește, conectați caseta de încărcare la încărcător și încărcați-le mai mult de 10 minute.

- 2 Închideți caseta de încărcare.

- 3 Deschideți caseta de încărcare.

Căștile intraauriculare vor intra automat în modul de asociere Bluetooth.

- 4 Pe dispozitivul dvs. mobil, activați caracteristica Bluetooth pentru a conecta căștile intraauriculare la dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația **Galaxy Wearable**, și apoi respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conexiunea.

Sfaturi și precauții pentru utilizarea Bluetooth




Bluetooth este un standard tehnologic wireless care folosește o frecvență de 2,4 GHz pentru a se conecta la diverse dispozitive pe distanțe scurte. Se poate conecta și schimba date cu alte dispozitive care au activată caracteristica Bluetooth, ca de exemplu dispozitive mobile, fără a se conecta prin cabluri.

Măsuri de precauție pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth


- Pentru a evita problemele atunci când conectați căștile intraauriculare la alt dispozitiv, așezați dispozitivele aproape unul de celălalt.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth și căștile intraauriculare se află în raza maximă de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care sunt utilizate dispozitivele.
- Asigurați-vă că nu există obstacole între căștile intraauriculare și un dispozitiv conectat, inclusiv corpuri umane, pereți, colțuri sau garduri.
- Nu atingeți antena Bluetooth a unui dispozitiv conectat.
- Bluetooth utilizează aceeași frecvență ca unele produse industriale, științifice, medicale și de mică putere și pot avea loc interferențe când realizați conexiuni în apropierea acestor tipuri de produse.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu căștile intraauriculare.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Purtarea căștilor intraauriculare


Ajustați căștile intraauriculare pentru a se potrivi urechilor dvs.

-  Dispozitivul și unele accesorii (vândute separat) conțin magneți. Atât Asociația Americană a Inimii (SUA), cât și Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor de Îngrijire a Sănătății (Marea Britanie) avertizează că magneții pot afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace, defibrilatoarelor cardiace, defibrilatoarelor, pompelor de insulină sau a oricăror alte dispozitive electromedicale (în mod colectiv, „Dispozitiv medical”) aflate într-o rază de acțiune de 15 cm (6 inci). Dacă sunteți utilizatorul vreunui din aceste dispozitive medicale, **NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL SAU ANUMITE ACESORII (VÂNDUTE SEPARAT) DACĂ NU V-AȚI CONSULTAT CU MEDICUL DVS.**
-  Nu depozitați dispozitivul dvs. și unele accesorii (vândute separat) lângă câmpuri magnetice. Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartelele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate sau pot funcționa defectuos din cauza câmpurilor magnetice.
- 
 - Dacă senzorul tactil nu atinge urechile, este posibil să nu funcționeze căștile intraauriculare. Folosiți pernuțele pentru căști intraauriculare potrivite pentru urechile dvs. dacă nu auziți un sunet care vă informează că s-au detectat căștile intraauriculare.
 - În cazul în care căștile intraauriculare nu sunt poziționate corect în urechile dvs., anumite caracteristici, precum apelarea prin căștile intraauriculare, pot să nu funcționeze. Utilizați o pereche de pernuțe de căști intraauriculare potrivite pentru urechile dvs., și purtați căștile intraauriculare în mod corespunzător.
 - Respectați toate avertismentele afișate și instrucțiunile personalului autorizat din zonele unde utilizarea dispozitivelor wireless este restricționată, ca de exemplu în avioane și spitale.

- 1 Țineți partea superioară și inferioară a fiecărei căști intraauriculare și scoateți-le din caseta de încărcare.

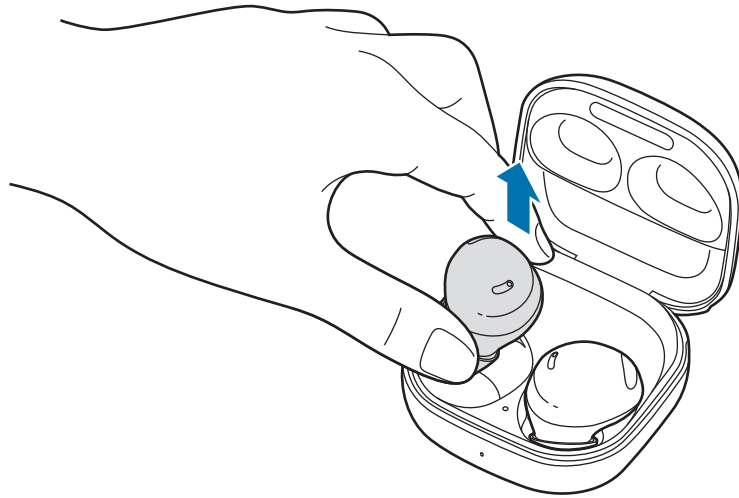


- 2 Verificați direcția fiecărei căști intraauriculare.
- 3 Țineți căștile intraauriculare astfel încât să vedeți simbolurile de orientare imprimare și introduceți căștile intraauriculare în urechi până când acestea au o poziție confortabilă în urechile dvs.
Senzorul tactil va detecta că purtați căștile intraauriculare atunci când le introduceți în ureche. Apoi, casca intraauriculară va emite un sunet pentru a vă informa că a fost detectată.

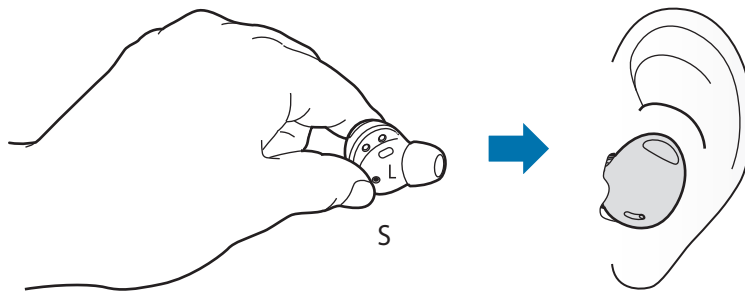

Utilizarea căștilor intraauriculare prin atingere


Introducere

Atingeți căștile intraauriculare pentru a reda sau opri muzica, sau pentru a răspunde sau respinge apeluri. De asemenea, puteți configura căștile intraauriculare să efectueze alte acțiuni prin atingere.

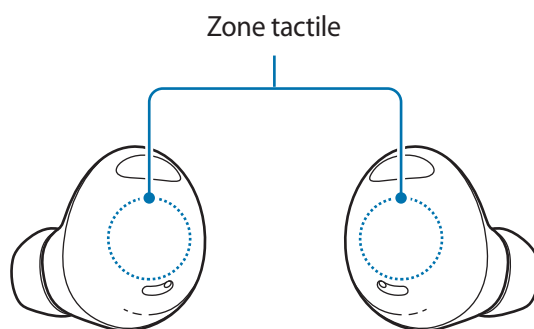

- ❗ • Pentru a evita rănirea urechilor dvs., nu aplicați presiune excesivă pe căștile intraauriculare cu vârful degetelor.
- Pentru a evita deteriorarea zonelor tactile, nu atingeți căștile intraauriculare cu niciun obiect ascuțit.
- 📝 • Dacă aveți un obiect metalic, cum ar fi un inel în ureche, îndepărtați-l. Dacă un obiect metalic intră în contact cu căștile intraauriculare, funcția tactilă a elementelor intraauriculare poate să se defecteze sau să nu mai răspundă la comenzi.
- Curățați căștile intraauriculare dacă prezintă urme de transpirație sau de lichid. Funcția tactilă a căștilor intraauriculare poate să se defecteze sau să nu mai răspundă din cauza transpirației sau a lichidului.

Înțelegerea acțiunilor tactile

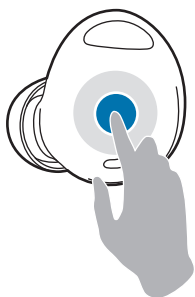

Atingere unică

- Redați sau întrerupeți redarea unui cântec.
- Opriți utilizarea caracteristicii Citire notificări cu voce tare.



Atingere dublă

- Redați cântecul următor.
- Preluare sau terminare apel.



Atingere triplă

- Redați cântecul anterior.
 - Dacă atingeți de trei ori căștile intraauriculare la trei secunde după începerea redării unei piese, aceasta va porni de la început. Atingeți de trei ori căștile intraauriculare în termen de trei secunde de la începerea redării unei piese pentru a reda piesa anterioară.



Ținere apăsat

- Activați o caracteristică prestabilă.
 - Este setat să activeze implicit modul de control al sunetului. Consultați [Setarea caracteristicii de ținere apăsată](#) pentru mai multe informații despre modul în care puteți modifica o caracteristică pe care doriți să o activați.
- Refuzați un apel.



- Acțiunile tactile ale căștilor intraauriculare sunt setate implicit la o singură atingere și la ținere apăsată. Lansați aplicația **Galaxy Wearable** și atingeți **Comenzi tactile** activați caracteristicile acestora, pentru a utiliza toate acțiunile tactile ale căștilor intraauriculare.
- Dacă dispozitivul mobil nu se conectează la căștile intraauriculare, dacă fereastra pop-up de conectare nu se afișează sau dacă dispozitivul mobil nu poate găsi căștile intraauriculare, puneți-le în caseta de încărcare și atingeți și apoi țineți apăsat pe ambele căști intraauriculare mai mult de trei secunde pentru a accesa manual modul de asociere Bluetooth. Când a fost accesat modul de asociere Bluetooth, indicatorul luminos al bateriei căștilor intraauriculare va lumina intermitent roșu, verde și albastru.

Blocarea caracteristicii tactile a căștilor intraauriculare

Puteți preveni acțiunile neintenționate prin blocarea caracteristicii tactile a căștilor intraauriculare.


Activarea din aplicația Galaxy Wearable

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și glisați comutatorul **Comenzi tactile** pentru dezactivare.

Activarea din aplicația Setări



Această caracteristică este disponibilă numai pe dispozitive mobile pe care rulează versiunea Android 11 One UI 3.1 și ulterioare.

- 1 Lansați aplicația **Setări** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**.
- 2 Atingeți  lângă numele căștilor intraauriculare din categoria **Dispozitive împerecheate**.
- 3 Glisați comutatorul **Comenzi tactile** pentru activare.

Activarea din widget

Adăugați widget-ul **Galaxy Buds2 Pro** la dispozitivul mobil și atingeți butonul pentru a bloca rapid caracteristica tactilă a căștilor intraauriculare.

Setarea caracteristicii de ținere apăsată

Puteți selecta o caracteristică de ținere apăsată a fiecărei căști intraauriculare, pentru activarea rapidă și convenabilă a caracteristicilor.

- 1 Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți **Comenzi tactile** și glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Glisați comutatorul **Menținere apăsată** pentru activare.
- 3 Atingeți **Menținere apăsată** și selectați caracteristicile de ținere apăsată pentru fiecare cască intraauriculară, în categoriile **Stânga** sau **Dreapta**.
 - **Comutare controale zgomot:** Următoarele caracteristici vor fi lansate în ordine de fiecare dată când țineți apăsat pe casca intraauriculară: anularea activă a sunetului și modul sunet ambiental. Consultați [Activarea modului de control al sunetului](#) pentru mai multe informații.
 - **Bixby:** Porniți o conversație cu un serviciu de asistență vocală inteligentă. Atunci când utilizați Bixby, consultați [Folosirea Bixby](#) pentru mai multe informații.

- **Volum mai mic/Volum mai mare:** Reglarea volumului.



- Dacă selectați caracteristica de reglare a volumului ca și caracteristică de ținere apăsată, caracteristica de ținere apăsată a celeilalte părți este setată automat la caracteristica de reglare a sunetului.
- Dacă ați selectat deja caracteristica de reglare a volumului și încercați să schimbați caracteristica de ținere apăsată a unei părți, caracteristica de ținere apăsată a celeilalte părți este setată automat să activeze modul de control al sunetului.

Utilizarea modului de control al sunetului

Introducere

Există două moduri de control al sunetului: anularea activă a sunetului și modul de sunet ambiental.

Activați caracteristica de anulare activă a zgomotului pentru a reduce volumul sunetelor din jurul dvs. O puteți utiliza când doriți să evitați distragerile, precum atunci când ascultați muzică. Pe de altă parte, activați modul de sunet ambiental pentru a vă auzi clar mediul înconjurător, pentru a putea detecta rapid orice situație potențial periculoasă sau să auziți vocea altei persoane în timpul unei conversații.



Dacă microfonul (microfonul exterior în timp ce purtați căștile intraauriculare) și zona sa sunt acoperite complet, se poate produce un feedback la activarea modului de control al zgomotului.



Puteți activa modul de control al sunetului numai când purtați ambele căști intraauriculare în urechi.

Activarea modului de control al sunetului

Activarea de la căștile intraauriculare

Asigurați-vă că această caracteristică de ținere apăsat este setată pentru modul de control al sunetului și apoi țineți apăsat pe cășca intraauriculară.

Următoarele caracteristici vor fi lansate în ordine de fiecare dată când țineți apăsat pe casca intraauriculară: anularea activă a sunetului și modul sunet ambiental.


Activarea din aplicația Galaxy Wearable

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Anulare zgomot activ** sau **Sunet ambiental**.

Activarea din aplicația Setări



Această caracteristică este disponibilă numai pe dispozitive mobile pe care rulează versiunea Android 11 One UI 3.1 și ulterioare.

- 1 Lansați aplicația **Setări** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**.
- 2 Atingeți  lângă numele căștilor intraauriculare din categoria **Dispozitive împerecheate**.
- 3 Atingeți **Anulare zgomot activ** sau **Sunet ambiental** pentru dezactivare.

Activarea din widget

Adăugați widget-ul **Galaxy Buds2 Pro** la dispozitivul mobil și atingeți butonul pentru a lansa rapid modul de control al sunetului.

Activarea funcției de detectare a vocii

Puteți seta dispozitivul să activeze automat modul de sunet ambiental în orice situație în care căștile intraauriculare detectează că vorbiți cu alte persoane. Dacă modul de sunet ambiental este activat, volumul media va fi redus pentru a vă permite să auziți clar sunete exterioare sau vocea unei alte persoane, permițându-vă să vă concentrați pe conversație. Căștile intraauriculare revin la modul utilizat anterior dacă nu detectează o voce pentru o anumită perioadă.



- Senzorii de detectare a vocii a ambelor căști intraauriculare vă detectează vocea când utilizați caracteristica de detectare a conversațiilor. Așadar, dacă purtați numai o cască intraauriculară într-o ureche, această caracteristică poate să nu fie disponibilă.
- În situațiile în care se produc vibrații, de exemplu, când vă spălați pe dinți, tușiți sau fredonați, căștile intraauriculare pot interpreta greșit vibrația drept o voce.
- Puteți dezactiva manual modul de sunet ambiental în timpul conversațiilor prin atingerea căștilor intraauriculare sau din aplicația Galaxy Wearable.

- 1 Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil.


- 2 Atingeți **Detectare voce** și glisați comutatorul pentru activare.
- 3 Selectați durata necesară pentru a dezactiva automat modul de sunet ambiental.

Folosirea Bixby

Introducere

Bixby este o interfață de utilizator care vă facilitează utilizarea dispozitivului.

Puteți vorbi cu Bixby. Bixby va lansa funcția pe care o solicitați sau vă va arăta informațiile dorite pe dispozitivul mobil conectat.

-  Această caracteristică este disponibilă doar pentru dispozitivele mobile conectate care acceptă Bixby.
- Pe dispozitivul dvs. mobil sunt disponibile numai anumite limbi, în funcție de Bixby. Anumite caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de regiune.

Folosirea Bixby

- 1 Asigurați-vă că setați o caracteristică atunci când țineți apăsat pentru lansarea Bixby și țineți apăsat pe casca intraauriculară. În mod alternativ, rostiți „Hi, Bixby”.

Bixby va fi lansat pe dispozitivul dvs. mobil conectat.

- 2 Spuneți ce doriți către Bixby.


Bixby va lansa funcția solicitată de dvs. sau va afișa informațiile dorite pe dispozitivul mobil conectat atunci când recunoaște ceea ce spuneți prin căștile intraauriculare.

Pentru a repeta ce ați spus anterior sau pentru a spune ceva nou, țineți apăsat pe casca intraauriculară.

Activarea vocală a asistentului Bixby

Puteți începe o conversație cu Bixby rostind „Hi, Bixby” în timp ce purtați căștile intraauriculare.

- 1 Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști**.
- 2 Atingeți **Activare vocală Bixby** și glisați comutatorul pentru activare.

-  Atunci când activați această caracteristică, caracteristica de pornire vocală Bixby pe dispozitivul dvs. mobil conectat va fi, de asemenea, activată automat.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere vocală

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri silențioase.
- Nu folosiți argou sau cuvinte ofensatoare.
- Nu vorbiți în dialecte.

E posibil ca Galaxy Buds2 Pro să nu recunoască ceea ce spuneți sau poate efectua alte comenzi nedorite în funcție de mediul înconjurător sau de modul în care vorbiți.

Ascultarea muzicii

Ascultați muzica salvată în dispozitivul dvs. mobil conectând căștile intraauriculare la dispozitivul mobil. Puteți reda în flux muzică de pe dispozitivul mobil conectat.

Lansați o aplicație de redare a muzicii pe dispozitivul dvs. mobil și ascultați muzică.

Redați sau întrerupeți redarea unui cântec

Atingeți casca intraauriculară pentru a reda și întrerupe piesa.

Redați cântecul următor

Atingeți de două ori casca intraauriculară pentru a reda următoarea piesă.

Redați cântecul anterior

Atingeți de trei ori casca intraauriculară pentru a reda piesa anterioară.



Dacă atingeți de trei ori căștile intraauriculare la trei secunde după începerea redării unei piese, aceasta va porni de la început. Atingeți de trei ori căștile intraauriculare în termen de trei secunde de la începerea redării unei piese pentru a reda piesa anterioară.

Reglarea volumului

Puteți regla volumul ținând apăsat casca intraauriculară după setarea acesteia ca și caracteristică atunci când țineți apăsat.



- Reglați volumul de pe dispozitivul mobil conectat atunci când nivelul sonor este scăzut deși volumul căștilor intraauriculare este la maxim.
- În cazul în care conectați căștile intraauriculare la dispozitivul dvs. mobil în timp ce ascultați muzică, volumul se poate modifica.
- Dacă selectați caracteristica de reglare a volumului ca și caracteristică de ținere apăsată, caracteristica de ținere apăsată a celeilalte părți este setată automat la caracteristica de reglare a sunetului.

- 1 Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți **Comenzi tactile** și glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Glisați comutatorul **Menținere apăsată** pentru activare.
- 3 Atingeți **Menținere apăsată**, și selectați **Volum mai mic** sau **Volum mai mare** din categoria **Stânga** sau **Dreapta**.
- 4 Țineți apăsat pe casca intraauriculară dreaptă și eliberați degetul atunci când atingeți volumul dorit, pentru a crește volumul.
Țineți apăsat pe casca intraauriculară stângă și eliberați degetul atunci când atingeți volumul dorit, pentru a reduce volumul.

Folosirea egalizatorului

Puteți selecta dintre șase setări de egalizator diferite și vă puteți bucura de aceeași muzică cu un sunet diferit și unic.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil, atingeți **Setări căști** → **Egalizator**, apoi selectați opțiunea dorită.

Utilizarea caracteristicilor de apelare

Atunci când purtați căștile intraauriculare când acestea sunt conectate la un dispozitiv mobil, puteți accepta și controla apelurile primite pe dispozitivul mobil conectat.

Preluarea sau respingerea apelurilor

Dacă primiți un apel în timp ce purtați căștile intraauriculare, acestea vor emite un sunet și o notificare vocală pentru a vă spune numărul de telefon ce vă apelează sau numele salvat la contacte.

Pentru a răspunde la apel, atingeți de două ori casca intraauriculară.

Pentru a respinge apelul, țineți apăsat pe casca intraauriculară.



Dacă nu sunteți notificat(ă) în ceea ce privește numărul de telefon sau numele salvat în contacte care vă apelează prin notificare vocală, lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști** → **Citire notificări cu voce tare** → **Vizualizare totală**. Apoi, atingeți ▼, selectare **Toate**, și apoi glisați comutatorul **Apel de intrare** pentru a activa caracteristica.

Terminarea unui apel

Atingeți de două ori casca intraauriculară pentru a încheia apelul curent.


Aplicația Galaxy Wearable

Introducere

Pentru a conecta căștile intraauriculare la dispozitivul mobil, instalați aplicația Galaxy Wearable pe dispozitivul mobil. Cu ajutorul aplicației Galaxy Wearable, puteți vizualiza starea Galaxy Buds2 Pro și puteți personaliza setările acestora.



Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil conectat.

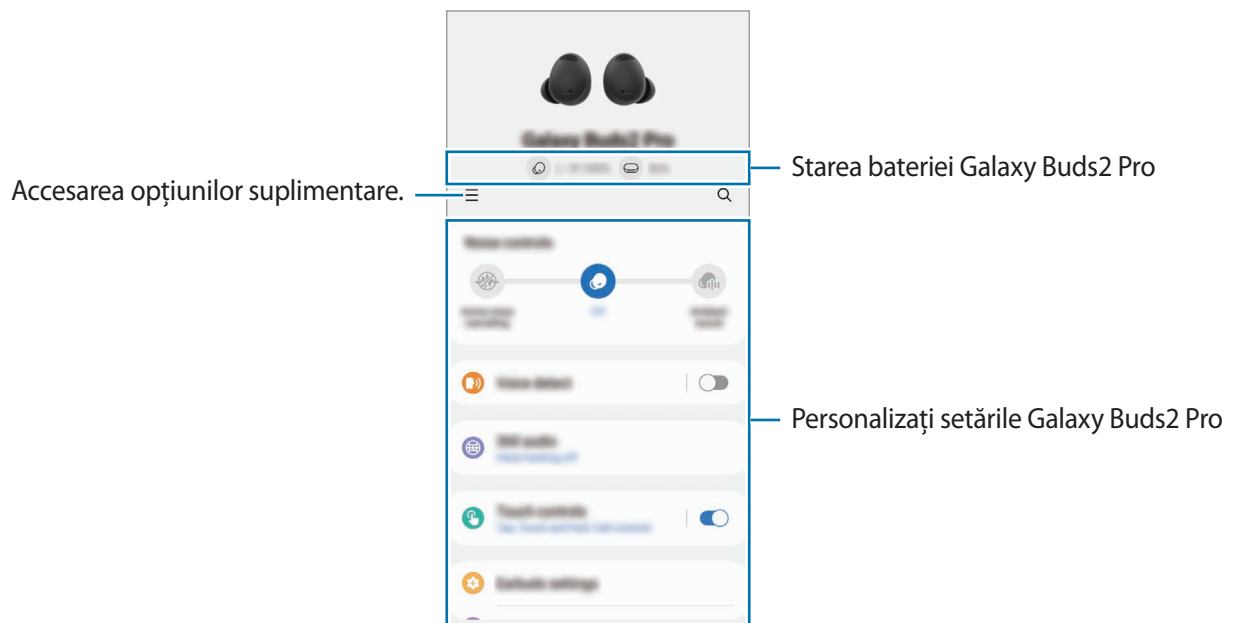- Dacă este prima dată când conectați căștile intraauriculare la un dispozitiv mobil, consultați [Conectarea la un dispozitiv mobil](#) pentru mai multe informații.
- În funcție de tipul dispozitivului conectat, unele caracteristici pot să fie indisponibile.



Conectarea și deconectarea căștilor intraauriculare

Deconectarea dispozitivelor mobile de la căștile intraauriculare


Introduceți căștile intraauriculare în caseta de încărcare și închideți-o. Conexiunea Bluetooth se va încheia. Pentru a deconecta căștile intraauriculare de la dispozitivul mobil, lansați aplicația **Galaxy Wearable** de pe dispozitivul mobil și atingeți  → . Alternativ, lansați aplicația **Setări** pe dispozitivul mobil, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, și apoi opriți asocierea căștilor intraauriculare cu dispozitivul dvs. mobil din categoria **Dispozitive împerecheate**.

Reconectarea dispozitivelor mobile cu căștile intraauriculare dacă s-au deconectat temporar

Pentru a reconecta căștile intraauriculare la un dispozitiv după o deconectare temporară, introduceți-le în caseta de încărcare și închideți-o. Apoi deschideți caseta de încărcare.

Pentru a reconecta manual căștile intraauriculare la dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Conectare**.

Conectarea unor noi căști intraauriculare

Puteți deconecta temporar căștile intraauriculare de la dispozitivul dvs. mobil și puteți conecta unele noi. Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți  → **Adăugare dispozitiv nou**.

Conectarea cu alte dispozitive după deconectarea de la dispozitive mobile anterioare

- 1 Deconectați căștile intraauriculare de la dispozitivul mobil anterior. Lansați aplicația **Setări** pe dispozitivul mobil, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, și apoi glisați comutatorul pentru a dezactiva caracteristica Bluetooth. Alternativ, opriți asocierea căștilor intraauriculare cu dispozitivul dvs. mobil din categoria **Dispozitive împerecheate**.
- 2 Închideți caseta de încărcare, și deschideți-o din nou pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
- 3 Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul nou dvs. mobil și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conexiunea.

Comutați dispozitivele mobile conectate cu căștile intraauriculare

Atunci când căștile intraauriculare sunt conectate cu două sau mai multe dispozitive, puteți comuta ușor dispozitivele mobile fără a vă deconecta de la dispozitivul mobil anterior.

Pe dispozitivul mobil la care doriți să comutați, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, și apoi selectați căștile intraauriculare din categoria **Dispozitive împerecheate**.



Conexiunile dintre căștile dvs. intraauriculare și dispozitivele mobile pot fi comutate automat în aceste condiții. De exemplu, atunci când căștile dvs. intraauriculare sunt înregistrate pe o tabletă și pe un telefon inteligent care sunt conectate la același cont Samsung, puteți primi un apel de pe telefonul inteligent cu căștile dvs. intraauriculare în timp ce urmăriți un videoclip pe tabletă, deoarece conexiunea căștilor intraauriculare comută automat la telefonul inteligent.

Vizualizarea stării Galaxy Buds2 Pro și personalizarea setărilor

Vizualizați starea Galaxy Buds2 Pro conectate la dispozitivul dvs. mobil și modificați setările lor.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil.



Unele caracteristici, precum modul de control al sunetului sau pornirea vocală Bixby pot afecta durata de utilizare a căștilor dvs. intraauriculare.

Setarea modului de control al sunetului

Activați sau dezactivați anularea activă a sunetului sau modul sunet ambiental pe baza condițiilor sau mediului dvs. De asemenea, puteți seta activarea automată a modului sunet ambiental.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil, selectați o caracteristică și modificați setările sale.

- **Anulare zgomot activ:** Reduce sunetele externe.
- **Oprită:** Dezactivați modul de control al sunetului.
- **Sunet ambiental:** Vă permite să auziți sunetele ambientale.

Detectare voce

Puteți seta dispozitivul să activeze automat modul de sunet ambiental și să reducă volumul de redare audio atunci când căștile intraauriculare detectează vocea.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți **Detectare voce**, și glisați comutatorul pentru activare. Consultați [Activarea funcției de detectare a vocii](#) pentru mai multe informații.

Sunet 360

Furnizați un sunet surround de 360 grade pentru un mediu imersiv atunci când vă bucurați de media.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți **Sunet 360**, și glisați comutatorul pentru activare.



- Această caracteristică este disponibilă numai pe dispozitive mobile care rulează Android 11 One UI versiunea 3.1 și ulterioară și poate să nu fie disponibilă în funcție de modelul dispozitivului mobil.
- Vă puteți bucura de sunet cu o calitate mai bună dacă amplasați dispozitivul mobil conectat mai aproape de dvs.
- Această caracteristică poate să nu fie acceptată din cauza modului în care se redă media.
- Când vă aflați în zone cu recepție slabă a semnalului, conexiunea la dispozitivul mobil poate fi pierdută temporar.

Comenzi tactile

Configurați setările pentru caracteristicile tactile ale căștilor intraauriculare.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți **Comenzi tactile** și glisați comutatorul pentru activare.

- **Atingere:** Redați sau întrerupeți redarea unei piese.
- **Dublă atingere:** Redați piesa următoare.
- **Atingere triplă:** Redați piesa anterioară.
- **Menținere apăsată:** Selectați caracteristica folosită drept caracteristică de ținere apăsată. Consultați [Setarea caracteristicii de ținere apăsată](#) pentru mai multe informații.
- **Controalele apelului:** Atingeți de două ori casca intraauriculară pentru a răspunde la un apel sau pentru a încheia un apel și țineți-o apăsată pentru a respinge un apel.

Setări căști

Vizualizați informațiile legate de căștile intraauriculare și puteți modifica diverse setări.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști**.

Egalizator


Selectați setarea de egalizator pe care doriți să o utilizați.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil, atingeți **Setări căști** → **Egalizator**, apoi selectați opțiunea de egalizator dorită.

Test potrivire căști

Verificați potrivirea căștilor intraauriculare pentru a asigura un sunet mai bun și anularea activă a sunetului.

- 1 Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști** → **Test potrivire căști**.
- 2 Purtați ambele căștile intraauriculare în urechi și atingeți **Pornire**.
Căștile intraauriculare vor emite un sunet și testul va începe.
Dacă rezultatele de pe ecran indică faptul că trebuie să vă reglați căștile dvs. intraauriculare, încercați să vă ajustați căștile intraauriculare sau să schimbați pernuțele căștilor intraauriculare și atingeți **Reîncercare** pentru a începe din nou testul.

 Dacă îndepărtați căștile intraauriculare din urechi în timpul testului de potrivire a căștilor intraauriculare, testul se va opri.

Citire notificări cu voce tare

Veți auzi în căștile intraauriculare notificări de la aplicațiile dispozitivului mobil.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști** → **Citire notificări cu voce tare**.

- **Cit. cu voce tare când ut. tel.:** Setări căștile intraauriculare să primească notificările dispozitivului mobil chiar și atunci când îl folosiți.
- **Notificări de la aplicații de citit:** Selectați aplicațiile de la care doriți să primiți notificări și schimbați setările notificărilor pentru fiecare aplicație.

Activare vocală Bixby

Porniți Bixby cu vocea pentru a începe o conversație cu un serviciu de asistență vocală inteligent.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Setări căști** → **Activare vocală Bixby**, și apoi glisați comutatorul pentru activare.

Dacă glisați comutatorul **Vorbire neîntreruptă** pentru activare, puteți rosti comanda dorită imediat fără a aștepta feedback audio.

Util. Sunet ambiental în apeluri

Sunetul ambiental se poate configura astfel încât să puteți să vă auziți vocea clar în timp ce vorbiți la un nivel normal și vă va permite să ascultați mai confortabil în timpul apelurilor lungi.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Setări căști** → **Util. Sunet ambiental în apeluri**, și apoi glisați comutatorul pentru activare.

Detectare căști în ureche pentru apeluri

Puteți seta căștile intraauriculare sau dispozitivul mobil pentru a reda apelul, detectând dacă căștile intraauriculare sunt purtate în timpul apelului.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Setări căști** → **Detectare căști în ureche pentru apeluri**, și apoi glisați comutatorul pentru activare.

Când această caracteristică este dezactivată, vocea apelantului este redată pe căștile intraauriculare, chiar dacă căștile intraauriculare nu sunt purtate.

Conexiune cursivă căști

Puteți modifica rapid dispozitivul mobil cu care să vă conectați căștile intraauriculare. Puteți activa caracteristica pentru a comuta rapid conexiunea de la dispozitivul mobil dvs. actual la un dispozitiv mobil din apropiere conectat prin același cont Samsung sau un dispozitiv care a fost conectat anterior cu căștile dvs. intraauriculare.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Setări căști** → **Conexiune cursivă căști**, și apoi glisați comutatorul pentru activare.



Aveți grijă să nu conectați căștile dvs. intraauriculare la dispozitivul mobil al unei alte persoane.

Mem. privind întinderea gâtului

Când căștile intraauriculare detectează că țiनेți capul înclinat în jos pentru mai mult de 10 minute, veți auzi un sunet și dispozitivul mobil va afișa un ecran care vă încurajează să vă întindeți, care oferă exerciții simple de întindere a gâtului pe care le puteți urma.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Setări căști** → **Mem. privind întinderea gâtului**, și apoi glisați comutatorul pentru activare.

Atunci când lansați această caracteristică pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, trebuie să calibrați căștile intraauriculare pentru a o configura. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



- Asigurați-vă că calibrați căștile intraauriculare astfel încât să vă poată recunoaște mișcările cu precizie. Nu mișcați corpul atunci când stați jos sau în picioare în timpul calibrării.
- Dacă altcineva utilizează căștile dvs. sau dacă funcția de recunoaștere a mișcării căștilor intraauriculare nu este exactă, calibrați-le din nou.
- Dacă vă mișcați, chiar dacă capul este înclinat în jos pentru mai mult de 10 minute, nu se va emite sunetul.
- Această caracteristică funcționează numai atunci când purtați ambele căști intraauriculare.

Laboratoare

Utilizați noile caracteristici ale căștilor intraauriculare.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști** → **Laboratoare**.

- **Atingere dublă margine cască:** Atingeți de două ori lateralul fiecărei căști intraauriculare pentru a controla volumul.
- **Mod Joc:** Minimizați întârzierea audio pentru a elimina intervalul de timp dintre ieșirea video și sunet, și ascultați sunetul intens de fiecare dată când jucați jocuri.



Această caracteristică este disponibilă numai când vă conectați cu un dispozitiv mobil Samsung care utilizează sistemul de operare Android.

Resetare

Puteți reseta toate setările căștilor dvs. intraauriculare.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști** → **Resetare**.

Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea căștilor intraauriculare.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți **Setări căști** → **Accesibilitate**.

- **Balans audio st./dreapta:** Puteți regla volumul balansului din dreapta și stânga dacă aveți deficiențe de auz sau dacă utilizarea unei singure căști intraauriculare este mai convenabilă. Trageți bara de reglare a **Balans audio st./dreapta** pentru a regla echilibrul. Dacă glisați bara spre stânga, volumul căștii intraauriculare stângi va crește și invers.
- **Controale zgomot cu o cască:** Lansați caracteristica de control al sunetului cu o singură cască intraauriculară.
- **Personalizare sunet:** Puteți seta sunetul astfel încât să se potrivească cu auzul și preferințele dvs.

Actualizare software pt. căști

Actualizați software-ul căștilor dvs. intraauriculare folosind serviciul firmware descărcabil (FOTA).

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști** → **Actualizare software pt. căști**.

- **Descărcare și instalare:** Verificați și instalați manual actualizările.
- **Actualizare automată:** setați să instaleze actualizările automat când căștile intraauriculare sunt în caseta de încărcare.

Despre căști

Vizualizați informații despre Galaxy Buds2 Pro.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul mobil și atingeți **Setări căști** → **Despre căști**.

Pentru a schimba numele Galaxy Buds2 Pro, atingeți **Editare**.

- **Informații juridice:** Vizualizați informațiile juridice pentru Galaxy Buds2 Pro.
- **Informații software:** Vizualizați informații despre software-ul căștilor intraauriculare și al casetei de încărcare.
- **Informații baterie:** Vizualizați informații despre bateriile căștilor intraauriculare și ale casetei de încărcare.

Găsiți căștile mele

Dacă rătăciți căștile intraauriculare, folosiți aplicația Galaxy Wearable de pe dispozitivul mobil pentru a le găsi.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** de pe dispozitivul mobil și atingeți **Găsiți căștile mele**.

Când se afișează ecranul aplicației SmartThings, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul Găsire SmartThings, atingeți **Apelare** → **Pornire**. De asemenea, puteți găsi căștile intraauriculare urmând sunetul emis din căștile dvs. intraauriculare.

De asemenea, puteți verifica unde ați lăsat căștile intraauriculare pe hartă pentru a le găsi.



- Această funcție este disponibilă numai dacă aveți Găsire SmartThings instalat în aplicația SmartThings de pe dispozitivul dvs. mobil.
- În cazul în care căștile intraauriculare pe care le căutați se află în interiorul casei de încărcare, poate dura 4 minute sau mai mult pentru a căuta în apropiere căștile intraauriculare.

Sfaturi și manual de utilizare

Vizualizați operațiunile de bază și manualul de utilizare al Galaxy Buds2 Pro.

Lansați aplicația **Galaxy Wearable** pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți **Sfaturi și manual de utilizare**.

Informații privind utilizarea

Măsuri de precauție pentru utilizarea dispozitivului

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție când utilizați dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile au la bază setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului. Imaginile pot diferi, ca aspect, față de produsul actual. Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Înainte de a folosi alte dispozitive mobile, asigurați-vă dacă sunt compatibile cu dispozitivul. Vizitați site-ul web Samsung pentru a vizualiza specificațiile dispozitivelor mobile compatibile.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare ale dispozitivului și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni contravin acordului de licență al Samsung și vor anula garanția.
- E posibil ca unele funcții să nu funcționeze așa cum se descrie în acest manual, în funcție de fabricantul și de modelul dispozitivului mobil pe care îl conectați la dispozitiv.
- Acest produs include software gratuit/open source. Informațiile despre licența software-ului open source utilizat în acest produs pot fi găsite la adresa opensource.samsung.com.
- Dispozitivul dvs. conține magneti. Țineți-l la distanță de carduri de credit, dispozitive medicale implantate și de alte dispozitive care pot fi afectate de magneti. În cazul dispozitivelor medicale, mențineți dispozitivul la o distanță mai mare de 15 cm. Opriți utilizarea dispozitivului dacă suspectați orice interferență cu dispozitivul dvs. medical și consultați medicul dvs. sau producătorul dispozitivului dvs. medical.
- Acest produs funcționează cu ajutorul magnetilor. Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza un mod de funcționare defectuos.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Observații privind conținutul și accesoriile din ambalaj

Consultați ghidul de pornire rapidă pentru a descoperi conținutul pachetului.

- Articolele furnizate împreună cu Galaxy Buds2 Pro și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru aceste căști Galaxy Buds2 Pro și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. De asemenea, dimensiunea pernuțelor căștilor intraauriculare poate fi modificată pentru a asigura o potrivire mai bună.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de pe site-ul web Samsung. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu Galaxy Buds2 Pro înainte de achiziționare.
- Utilizați doar accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate provoca probleme de performanță și funcționări defectuoase care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Menținerea rezistenței la apă

Căștile dvs. intraauriculare au fost testate într-un mediu controlat și au primit clasificarea IPX7 în baza standardului IEC 60529, de la un laborator de testare acreditat (condiții de testare: apă dulce, până la 1 m, până la 30 minute).

Caseta de încărcare nu este rezistentă la apă.

Trebuie să respectați cu atenție aceste sfaturi pentru a menține rezistența dispozitivului la apă.

- Evitați expunerea dispozitivelor la apă din piscină sau apă de mare.
- Nu expuneți dispozitivul la apă murdară sau la alte lichide, cum ar fi apă cu săpun, ulei, parfum, cremă de protecție solară, soluție de curățat mâinile, produse chimice, cum ar fi cosmetice sau lichide care conțin alcool.
- Nu lăsați dispozitivele să intre în contact cu apă cu un debit puternic sau aflată în mișcare.
- Nu vă purtați dispozitivele în timp ce înotați, practicați spoturi de apă sau faceți duș.
- Nu utilizați dispozitivele în locuri în care temperatura este mai ridicată decât normal sau unde există foarte multă umiditate, cum ar fi o saună.
- Nu scăpați dispozitivele și nu le supuneți la impacte puternice.
- Nu amplasați dispozitivele în mașina de spălat sau mașina de uscat.

Dacă dispozitivul este expus la apă sau contaminanți, respectați sfaturile de mai jos.

- Dacă dispozitivele sunt expuse la apă dulce, uscați-le temeinic ștergându-le cu o cârpă curată, moale și scuturându-le pentru a elimina apa din dispozitive.
- Dacă dispozitivele sunt contaminate sau expuse la orice lichid, cu excepția apei dulci, utilizați-le numai după ce au fost reparate la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.

Nu se recomandă utilizarea dispozitivelor sub apă.

Măsuri de precauție pentru utilizarea căștilor intraauriculare

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Utilizarea căștilor intraauriculare în timp ce mergeți pe jos vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a folosi căștile intraauriculare și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- Dacă urechile sau căștile dvs. intraauriculare sunt ude sau au materiale străine pe ele sau dacă aveți contact prelungit pe piele cu căștile intraauriculare, aceasta poate cauza iritarea pielii. Asigurați-vă că urechile sau căștile dvs. intraauriculare sunt curate și uscate înainte de a purta căștile intraauriculare.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în căștile intraauriculare. Evitați să utilizați căștile intraauriculare în medii uscate sau să atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică, înainte de utilizarea acestora.
- Nu utilizați căștile intraauriculare în timp ce conduceți sau vă deplasați cu un vehicul cu două roți. Această acțiune poate duce la distragerea atenției și poate cauza accidente, sau poate să nu fie legală, în funcție de regiune.
- Cu toate că Galaxy Buds2 Pro sunt conforme cu standardele internaționale de siguranță, introducerea forțată a căștilor intraauriculare sau purtarea lor pentru perioade îndelungate poate cauza durere sau iritații ale pielii.
- În cazul în care simțiți orice iritații ale pielii în timp ce purtați căștile intraauriculare, încetați să le mai purtați imediat și consultați un specialist.
- Nu curățați căștile intraauriculare cu aer comprimat sau nu utilizați unde ultrasonice sau surse externe de căldură dacă praful, transpirația, cerneala, uleiul sau substanțele chimice (cosmetice, spray antibacterian, dezinfectant de mâini, detergent, insecticid etc.) intră în contact cu casca intraauriculară și caseta de încărcare. Decolorarea sau coroziunea poate cauza deteriorarea Galaxy Buds2 Pro.
- După utilizare, spălați pernutele căștilor intraauriculare cu apă curată și uscați-le temeinic, și în cazul în care căștile intraauriculare sunt murdare, curățați-le cu o cârpă moale, uscată.

Gestionarea Galaxy Buds2 Pro


Întreținere de bază

- După utilizare, curățați căștile intraauriculare cu o cârpă moale și uscată.
- Mențineți căștile intraauriculare uscate. Nu lăsați căștile intraauriculare să intre în contact cu lichidele.
- Curățați regulat căștile intraauriculare pentru a preveni acumularea de ceară sau resturi în orificiul microfonului, difuzor sau canalul de aer.

Curățarea orificiului microfonului, a difuzorului și a canalului de aer

Dacă volumul este mai mic decât ar trebui la setarea curentă, curățați orificiul microfonului, difuzor sau canalul de aer. Înainte de a curăța difuzorul, detașați pernuța căștii intraauriculare din prinderea din partea inferioară a căștii intraauriculare.


Eliminați orice urme de ceară sau resturi cu o perie curată, uscată și moale, tampoane cu vată sau alte instrumente.

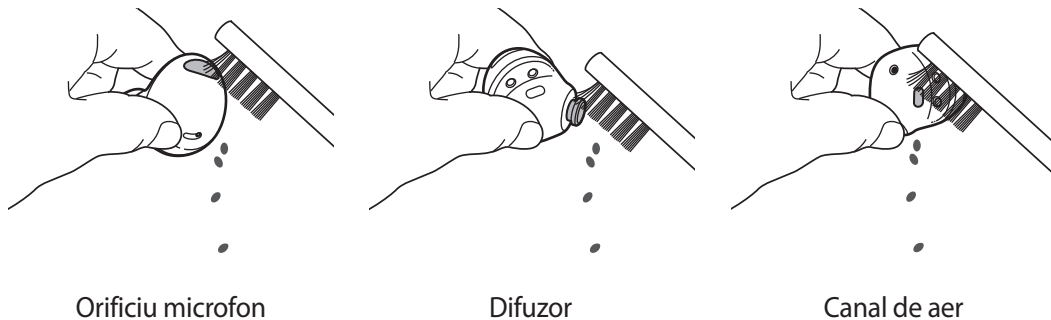

! Nu folosiți forță excesivă sau obiecte ascuțite când curățați urmele de ceară sau resturile. Orificiul microfonului, difuzor sau canalul de aer se pot deteriora.

Curățarea contactelor de încărcare

Dacă bateria nu se încarcă corespunzător, ștergeți contactele de încărcare cu o cârpă uscată.

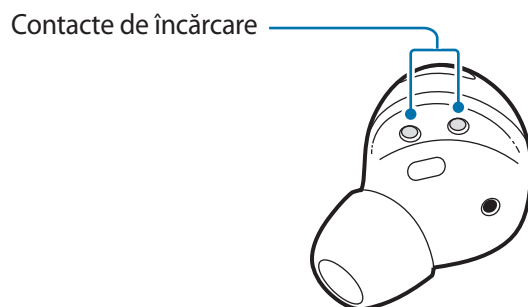

Curățarea căștilor intraauriculare și a casetei de încărcare

Atunci când căștile intraauriculare și caseta de încărcare sunt expuse la materiale străine, precum praf, nisip sau așchii de metal, este posibil ca Galaxy Buds2 Pro să nu încarce corespunzător sau să se deterioreze. În cazul în care caseta de încărcare sau căștile intraauriculare au fost expuse materialelor străine, ștergeți-le cu o cârpă uscată și moale, înainte de a le introduce în caseta de încărcare.

Repornirea căștilor intraauriculare

În cazul în care caracteristica tactilă a căștilor intraauriculare nu funcționează corespunzător sau nu răspunde, reporniți-le.

Pentru a reporni căștile intraauriculare, introduceți-le în sloturile lor corespunzătoare din caseta de încărcare, care nu este descărcată, închideți caseta de încărcare și scoateți-le după șapte secunde sau mai mult.



Dacă bateria casetei de încărcare e descărcată, conectați mai întâi caseta de încărcare la încărcător.

Cuplarea căștilor intraauriculare

În situația în care pierdeți una dintre căștile intraauriculare, nu este necesar să achiziționați un set nou de căști intraauriculare deoarece puteți forma un nou set de căști intraauriculare cu o casă intraauriculară nouă și cu cea pe care o aveți deja.

- 1 Verificați orientarea fiecărei căști intraauriculare, casca intraauriculară nou achiziționată și cea utilizată anterior și introduceți-le în sloturile corespunzătoare din caseta de încărcare.
- 2 Țineți apăsat ambele căști intraauriculare timp de minimum șapte secunde. Indicatorul luminos al bateriei căștii intraauriculare va lumina în verde și se va opri. Acum, căștile intraauriculare sunt cuplate.



Indicatorul luminos al bateriei căștii intraauriculare va continua să clipească în roșu atunci când căștile intraauriculare nu sunt cuplate corespunzător. Scoateți căștile intraauriculare din caseta de încărcare și apoi introduceți-le din nou. Apoi, țineți apăsat ambele căști intraauriculare timp de minimum șapte secunde.

- 3 Conectarea căștilor intraauriculare la un dispozitiv mobil. Pentru mai multe informații, accesați [Conectarea la un dispozitiv mobil](#).

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice în cazul Galaxy Buds2 Pro.

De asemenea, puteți utiliza Samsung Members pentru a rezolva orice probleme pe care le-ați putea întâlni în timp ce utilizați dispozitivul.

Căștile intraauriculare nu funcționează

- Bateria poate fi complet descărcată. Încărcați bateria complet înainte de a folosi căștile intraauriculare.
- Dacă senzorul tactil al căștilor intraauriculare nu atinge urechile, este posibil să nu funcționeze căștile intraauriculare. Dacă nu auziți un sunet care să vă informeze că au fost detectate căștile intraauriculare, scoateți-le și apoi puneți-le în urechi.
- În cazul în care caracteristica tactilă a căștilor intraauriculare nu funcționează corespunzător sau nu mai răspunde, introduceți-le în sloturile lor din caseta de încărcare, care nu este descărcată, închideți caseta de încărcare și apoi scoateți-le după minimum șapte secunde sau mai mult.

Un dispozitiv Bluetooth nu vă poate localiza căștile intraauriculare

- Închideți caseta de încărcare și redeschideți-o pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth și căștile intraauriculare se află în raza maximă de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care sunt utilizate dispozitivele.

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

Nu se poate realiza conexiunea Bluetooth sau căștile dvs intraauriculare sunt deconectate de la dispozitivul mobil

- Asigurați-vă că nu există obstacole, cum ar fi pereți sau echipamente electrice între dispozitive.
- Asigurați-vă că pe dispozitivul mobil este instalată cea mai recentă versiune a aplicației Galaxy Wearable. Dacă este necesar, actualizați aplicația Galaxy Wearable la cea mai recentă versiune.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth și căștile intraauriculare se află în raza maximă de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care sunt utilizate dispozitivele.
- Reporniți dispozitivul mobil și relansați aplicația **Galaxy Wearable**.
- Dacă o singură cască intraauriculară este conectată la dispozitivul dvs. mobil, reporniți căștile intraauriculare pentru a le conecta pe ambele. Pentru a reporni căștile intraauriculare, consultați [Repornirea căștilor intraauriculare](#) pentru mai multe informații.

Bateria nu se încarcă corespunzător (Pentru încărcătoarele aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că există o bună conexiune între contactele de încărcare ale căștilor intraauriculare și contactele de încărcare ale casei de încărcare.
- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător la caseta de încărcare.
- În cazul în care contactele de încărcare sunt murdare, este posibil ca bateria să nu se încarce corespunzător. Ștergeți contactele de încărcare cu o cârpă uscată și încercați să încărcați din nou bateria.

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

Durata de încărcare și durata de viață a bateriei este diferită la cele două căști intraauriculare

- Durata de încărcare poate fi diferită în cazul celor două căști intraauriculare, chiar dacă încărcarea acestora a început în același moment.
- Durata de încărcare și nivelul de încărcare rămas al bateriei pot fi diferite între cele două căști intraauriculare din cauza componentelor interne diferite.

Bateria se consumă mai repede decât prima dată când dispozitivul a fost cumpărat

- Atunci când expuneți Galaxy Buds2 Pro la temperaturi foarte scăzute sau ridicate, încărcarea utilă se poate reduce.
- Bateria este un bun consumabil și pe parcursul timpului încărcarea utilă se va diminua.
- Când nu folosiți căștile intraauriculare, depozitați-le în caseta de încărcare încărcată. În caz contrar, senzorul tactil va continua să funcționeze și va afecta durata de utilizare și consumul de baterie.

Nu le puteți auzi pe celelalte persoane când vorbesc

Reglați volumul pe dispozitivul mobil conectat.

Ecouri sonore în timpul unui apel

Reglați volumul dispozitivului mobil conectat sau mutați-vă într-o altă zonă.

Sunetul este emis din dispozitivul mobil conectat și nu din căștile intraauriculare în timpul unui apel

- Verificați dacă purtați corespunzător căștile intraauriculare. Dacă nu le purtați corespunzător, nu veți putea auzi sunetul apelului prin căștile intraauriculare, chiar dacă pictograma Bluetooth se afișează pe dispozitivul mobil conectat.
- Scoateți căștile intraauriculare din urechi și puneți-le înapoi.

Calitatea audio este slabă

- Serviciile prin rețelele wireless pot fi dezactivate din cauza problemelor la rețeaua furnizorului de servicii. Țineți căștile intraauriculare la distanță de undele electromagnetice.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth și căștile intraauriculare se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care sunt utilizate dispozitivele.
- În funcție de volumul dispozitivului conectat, vă puteți confrunța cu diminuări de volum sau zgomot. Pentru a evita acest lucru, reglați corespunzător sunetul dispozitivului conectat.

Sunetul din căștile intraauriculare este întârziat față de imaginile videoclipului sau jocurilor de pe ecran

Este posibil ca în căștile intraauriculare să existe o mică întârziere între imagini și sunet atunci când redați un videoclip sau când jucați un joc pe dispozitivul mobil.

Modul de control al sunetului nu funcționează corespunzător

- Purtați ambele căști intraauriculare în urechi și lansați anularea activă a sunetului, unul dintre modurile de control al sunetului. Dacă nu sunteți sigur(ă) că s-a activat caracteristica de anulare activă a sunetului, verificați în aplicația Galaxy Wearable.
- Verificați dacă există o acumulare de materiale străine în microfoanele aflate în părțile de sus și de jos ale căștilor intraauriculare, și curățați-le dacă este necesar.
- Asigurați-vă că este instalată cea mai recentă versiune software pe căștile intraauriculare.

Galaxy Buds2 Pro sunt fierbinți la atingere

Când folosiți Galaxy Buds2 Pro o perioadă îndelungată de timp, este posibil ca acestea să fie fierbinți la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele Galaxy Buds2 Pro.

În cazul în care Galaxy Buds2 Pro se supraîncălzesc sau sunt fierbinți pentru o perioadă îndelungată de timp, nu le utilizați un interval de timp. Dacă Galaxy Buds2 Pro continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung sau un centru de service autorizat.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei căștilor Galaxy Buds2 Pro

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea ne semnificativă a acestei găuri.

Când căștile intraauriculare sunt scoase din urechi, pernuțele căștilor intraauriculare sunt întoarse invers

În funcție de modul în care purtați căștile intraauriculare și de direcția în care scoateți căștile intraauriculare, pernuțele căștilor intraauriculare se pot întoarce. În acest caz, întoarceți-le în direcția inițială și folosiți-le din nou.

Scoaterea bateriei

- **Pentru a scoate bateria, contactați un centru de service autorizat. Pentru a obține informații despre scoaterea bateriei, vă rugăm să vizitați www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.



- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Model: SM-R510

Curent/tensiune nominal(ă): 5 V/200 mA (căștile intraauriculare), 5 V/900 mA (caseta de încărcare), 3,85 V (bateria internă)

Fabricat în Vietnam de Samsung

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

